

# 取扱説明書

このたびは、SANWA BL-Sportをお買い上げいだだきありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品を安全にご使用いただくために、取扱いに関する手順、注意事項について説明しています。 本製品の性能を充分発揮させるために、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくお取扱いいただくようお願い 申し上げます。なお本書はお読みになった後も、いつでも読めるように大切に保管してください。

#### 安全に使用していただくための注意事項 注 意


- ■本製品はSANWAプロポ専用です。他社製品でのご使用は、メーカーによって仕様が異なるため本製品の故障の原因となりますので 使用しないでください。
- ■本製品のコネクターにバッテリーやモーターを接続する際は、接触不良にならないよう確実に接続してください。
- ■本製品は電子部品を搭載しており、大変水に弱いため、雨天時や水たまりのある場所では、絶対に走行しないでください。
- ■モーターの劣化はスピードコントローラーへの負担が大きくなり、FETの劣化または破損の原因となりますので、モーターの コンディションには十分注意していただき、定期的にモーターのメンテナンスを行ってください。
- ■本製品には17ターン以上のターン数のモーターをご使用ください。
- ※上記ターン数より少ないターン数のモーターを使用した場合、ヒートプロテクターや過電流保護回路が働く可能性が高くなります。 ※上記ターン数はあくまでも月安です。RCカーの整備状況やギヤ比等の条件によっては本製品に対応するモーターであっても、 ヒートプロテクターや過電流保護機能が働く場合があります。
- ■連続走行やコネクターの劣化によりバッテリーコネクターやモーターのギボシ端子が熱で抜けなくなったり、溶ける場合があります。 そのような症状がある場合はコネクターを新しい物と交換し、使用していたモーターよりターン数の多いモーターに交換し、車体の駆動系 がスムーズに回転するように整備してください。それでも症状が再発するようであれば、お近くのサービスにお問い合わせください。
- ■走行後は必ず走行用バッテリーのコネクターをはずして保管してください。



モーターからのノイズで、受信機が誤動作する恐れがあります。

付属のノイズキラーコンデンサをイラストのように3個ハンダ付けしてください。

また、付属のもの以外(例えば電解コンデンサ、タンタルコンデンサ、ショットキーダイオード等)は破裂 する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

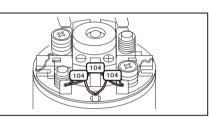

#### の特長

- ■高性能パワーMOS-FETを採用 ■ニュートラル/前進/後進の設定が必要ないオートセットアップ ■高周波ドライブ方式採用。
- ■ニュートラルポイントやハイポイントの位置を確認できるLEDチェッカーランプ内蔵
- ■ヒートプロテクター機能、過電流保護機能の採用により、異常発熱や過負荷からFETを保護します。


# テクニカルデータ

■使用電源・・・・・・・・・・・Ni-CD/Ni-MH 7.2V ■最大電流・・・・・・・200A (前進) 100A (後進) ■オン抵抗 ・・・・・・0.006Ω(前進)0.012Ω(後進)

■寸法・・・・・・・・・・・・36.5 x 34.0 x 21.0mm ■重量・・・・・・・48 g ■対応モーター・・・・・・・・・・・17ターン以上

#### 付 属 品

■ノイズキラーコンデンサー・・・・・・・・・・3ケ ■取扱説明書(本書)・・・・・・・・・・・・・・・1部

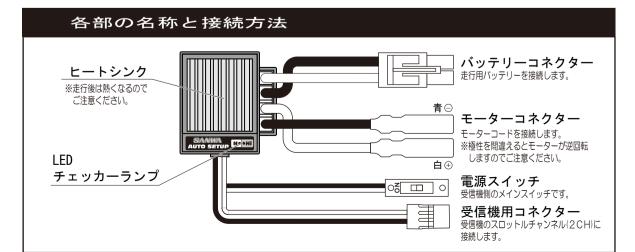

# 使用方法

# FETスピードコントローラーの動作確認をする前に送信機のスロットルトリムをセンターに合わせてください。

- ■モーターコネクターが接続されていないことを確認してください。
- ●電源スイッチをONにします。必ず送信機→スピードコントローラーの順序でおこなってください。 (OFFにする場合はスピードコントローラー→送信機)
- ●BL-sportは電源投入時に送信機のニュートラル位置を検出していますので、緑のLEDが点灯するまで送信機を操作しないでください。
- 緑のLEDが点灯したら、右図のようにLEDチェッカーランプが動作するか確認してください。
- ●調整が終わったらモーターコネクターを接続して走行の準備を行ってください。 ※前進側いっぱいに操作した状態で縁と赤のLEDが点灯する場合には、送信機スロットル側の リバーススイッチをリバース(REV)に設定してください。

#### ■プレーキと後進(バック)の操作方法

- ●前進走行中にスロットルトリガーを後進側に操作すると、操作に比例してブレーキが効きます。 ブレーキ側に操作したまま一定時間が経過すると後進になります。
- ※送信機にエンドポイントアジャスト機能が有る場合はブレーキの効きをEPA-Lで調整することができます。設定値を小さくすると、ブレーキが弱くなり後進もできなくなります。


#### ■ヒートプロテクター機能

●過負荷などによりスピードコントローラーのFETが異常発熱すると、モーターの出力を停止します。 ※ヒートプロテクター機能が働いているときはLEDチェッカーランプの緑と赤が点滅を続けます。

## ■過電流保護機能

●モーターロックなどの出力ショートなどにより過電流が流れた場合に、自動的にFETをOFFにして FETを保護します。

※過電流保護機能が働いているときはLEDチェッカーランプは点灯しません。

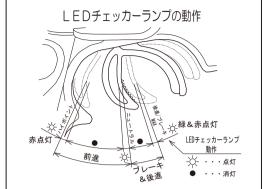

### ●LEDチェッカーランプ

- ■スロットルの操作をLEDチェッカーランプで確認できます。 スロットルトリガーをニュートラルより前進側に操作するとLEDランプが消灯し、 ハイポイントの位置でLEDチェッカーランプが点灯します。
- ■後進側も前進側と同じようにLEDチェッカーランプが動作します。

# /!\注意

スピードコントローラーの動作確認が終わったら、モーターコネクターのプラス、マイナスを正しく接続し、安全のためにメンテナンススタンド等にRCカーを乗せてスロットルトリガーをゆっくり操作して、正しく動作しているか確認してください。

# 故障かな?と思ったら

症 状	
動かない。 (走行前でヒートシンクが 熱くない場合)	●送信機の乾電池が正しく入っているか確認してください。 ●送信機の電池残量が十分にあるか確認してください。 ●送信機、受信機側の電源スイッチがONになっているか確認してください。 ●送信機、受信機のBIND (バインド) が正しくおこなわれているか確認してください。 ●送信機、受信機に正しくクリスタルが入っているか確認してください。 またクリスタルのバンドは送信機、受信機が同じバンドになっているか確認してください。 ●コネクターがはずれていないか接続を確認してください。 ●走行用バッテリーが充電されているか確認してください。 ●モーターに異常がないか確認してください。
ニュートラルで モーターの回転が止まらない。	<ul><li>●チェッカーランプでニュートラル位置を確認してください。</li><li>●送信機トリムが電源投入時よりズレていないが確認してください。</li></ul>
スピードが遅い。	<ul> <li>●走行用バッテリーが満充電になっているか点検してください。</li> <li>●劣化した走行用バッテリーを使用していませんか?→新しい走行用バッテリーに交換して確認してください。</li> <li>●劣化したモーターを使用していませんか?→新しいモーターに交換して確認してください。</li> <li>●LEDチェッカーランプがハイポイントで点灯していない。→ハイポイントで緑のLEDが点灯するように送信機の調整を行ってください。</li> </ul>
前・後進が操作と反対に動く。	●送信機のスロットル側のリバーススイッチがノーマル側にセットされているか確認してください。 ●モーターコネクターのプラス、マイナスを反対に接続していないか確認してください。
走行中(または走行後) 動かなくなった。 (FET部分が異常に 発熱している場合	<ul> <li>●モーター、バッテリー、コネクターなどを確認してください。</li> <li>●上記に異常がない場合は、ヒートプロテクターが働いています。</li> <li>1、モーター不良による発熱→モーターをチェックしてください。</li> <li>2、車体の駆動系(ギヤ、ベアリング等)が軽く回転するか確認してください。</li> <li>3、スピードコントローラーのFET部分が冷却されているか確認してください。</li> <li>4、モーターの性能がスピードコントローラーの容量を越えている。→ターン数の大きいモーターに交換する。</li> </ul>

# サンワサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを! この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 オーバーホールや修理に出される場合は、故障状況を詳しく ご記入の上、お近くのサービスへ修理依頼してください。

また、ご質問・お問い合わせ等はお近くのサービスにて 受付けております。

電話でのお問い合わせは土曜、日曜、祝祭日を除く

AM9:30~12:00, PM1:00~5:00 ct.

- ●予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ●2010年2月 第2版

② SANWA 三和電子機器株式会社

本 社/東大阪市吉田本町1丁目2-50 〒578-0982 1e.072 (964) 2531 東京営業所/東京都台東区浅草橋3-18-1 (KKKビル) 〒111-0053 1e.03 (3862) 8857

〈本社サービス〉東大阪市吉田本町1-2-50

〒578-0982 IE072 (962) 2180 〈東京サービス〉東京都台東区浅草橋3-18-1 (KKKビル) 〒111-0053 IE03 (3862) 8858